取扱説明書

PR·PF 室内用給気口(ワンプッシュレジスター、24時間換気対応型)



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる ことが想定される内容を示しています

3 日本制 行為を強制・指示する内容があることを示します。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。



禁止 禁止の行為であることを告げるものです。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用 者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

注意

- 本製品は、十分強度のあるところに確実に取り付けてください。
- 取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用してください。
- 本製品はメンテナンスが容易に出来るところに取り付けてください。

ご注意

- ◇ 取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないように施工してください。
- ◇ 化学薬品を使う場所(受水槽・衛生通気等)には取り付けないでください。 また、本製品に化学薬品(酸・シンナー等)がかからない様にしてください。
- ◇ 本体内部に異物を入れないでください。
- ◇ 給気用以外にはご使用にならないでください。
- ◇ 風雨の強い時や雨の侵入がある場合は、パネルを「閉」にしてください。
- ◇ お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないよう 乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇ 本製品の周囲に家具、その他の障害物を置かないでください。

仕様

【型式】PR·PF-100F/PR·PF-150F 角型プッシュ式レジスター 花粉フィルター・フィルター枠



【型式】PR·PF-100H/PR·PF-150H 角型プッシュ式レジスター ハニカムネットフィルター



【型式】PR·PF-100/PR·PF-150 角型プッシュ式レジスター

【材質】本体・パネル スライド部分 ABS樹脂

フィルター枠

PC樹脂 ABS樹脂

ハニカムネットフィルター PP樹脂 バネ

ステンレス

※150 ø はVP管不可

本製品を正しく取り付けていただくために、この施工要項書を必ずお読み頂きますよう、お願い申し上げます。


<施工方法>


・本製品のダクト差込部分に接着剤を塗布し、ダクトに確実に固定してください。 この際、天地方向を間違えないようよく確認してください。 天地方向は、パネルを左右どちらかにまわし「カチッ」と音がしたら、パネルを手前へ引き外すと 枠部に明示してあります。

また、確認後パネルを取り付ける際は、表面の「PUSH」という文字が逆にならないよう、注意してください。 取付後はパネルを「全開」の状態にしてください。

- ・ダクトと本製品の接着部の水仕舞いには注意してください。
- ・躯体内のダクト(塩ビパイプ等)に届かない場合はスリーブ延長リング(別売)を使用し、接続してください。 この際もスリーブ延長リングと本製品、ダクトとの水仕舞いには注意してください。

延長リング 1000用 ER-100 (1000VU管塩ビパイプ用 VUR-100) 150φ用 ER-150

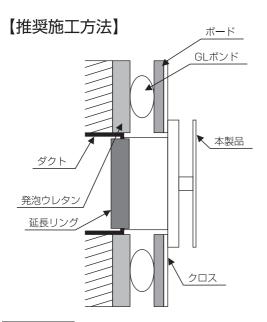

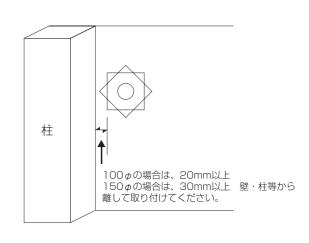



・ダクト内径 (開口) が100mm ϕ 、150mm ϕ 以下の 場合や、変形したダクト、壁開口とダクトの芯ずれ があるところへの取り付けはしないでください。また、 差込内側からビスで固定しないでください。差込口 が変形し、開閉不良になります。やむをえずビスで 固定する場合は締めすぎない様にご注意ください。

注意

レジスターはパネル脱着のため、上記寸法以上 壁等から離す必要があります。 また、壁汚れを考慮して可能な限り、コーナー や梁等から離して施工してください。

<注意事項>

・フィルターは工事中の粉塵で汚れてしまいますので、工事完了時、通風清掃後の引渡し直前に取り付けて ください。フィルターには裏表がありますので、目が粗い方を室外側、目の細かい方を室内側にしてはめ、 フィルター枠とパネルを差し込んでください。

上記事項を守って施工ください。

交換用フィルターのお問い合わせ、ご不明な点は下記へお問い合わせください。

換気口・換気用部材の専用メーカー



ホームページ http://www.sylpha.co.jp

本 任 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地20 横浜営業所 大阪営業所 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル908号 TEL 06-6945-7891

中 部 支 所 〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南29-16川島第5ビル3F 新潟工場 〒953-0117 新潟県新潟市西蒲区植野新田57

TEL045-546-4445 TEL 052-745-1021 TEL0256-82-5700